

## Návod zastříhovač vlasů a vousů NK-2212

- 1 – světelný ukazatel napájení, 2 – tlačítko zapnutí/vypnutí
- 3 – tlačítko pro uvolnění, 4 – zastříhovač
- 5 – nastavitelný regulátor délky střihu
- 6 – napájecí adaptér, 7 – olejníčka, 8 – kartáč na čištění
- 9 – hřeben, 10 – nosní zastříhovač
- 11 – holicí strojek, 12 – vyžínač



### Nabití


Přesvědčte se, že přístroj je vypnutý. Připojte nabíjecí adaptér k přístroji a pak do zásuvky. **UPOZORNĚNÍ:** Prodloužené nabíjení povede pouze ke snížení životnosti baterie.

### Použití

Před zastříháváním své vousy i vlasy vždy učešte jemným hřebenem. Nastavitelný regulátor délky střihu posunutím (posunutí vzhůru větší délka, posunutí dolů kratší délka) 3 mm, 6 mm, 10 mm. Při nasazení nebo sundání hlavy přístroje stlačte tlačítko pro uvolnění. Vždy mějte přístroj vypnutý.

### Čištění, údržba a skladování

1. Vypněte zastříhovač.
2. Jemně odstraňte zbytky vlasů kartáčem, případně opláchněte vodou regulátor a čepele.
3. Vždy skladujte v suchu, teplota by neměla přesáhnout 60 °C. Neobtáčejte napájecí kabel.
4. Ověřte, že holicí strojek je vypnutý a vypojený ze zásuvky. Stiskněte tlačítko pro uvolnění hlavy přístroje (viz obrázek A). Jemně ůkněte hlavou strojku na rovném podkladu, abyste odstranili zbytky vousů, a dočistěte přiloženým kartáčkem (viz obrázek B). Opláchněte hlavu zastříhovače pod tekoucí vodou (viz obrázek C). Osušte hlavu zastříhovače, nasadte zpět a zapněte pro další použití (viz obrázek D).
5. V pravidelných intervalech kápněte do holicí/zastříhovací hlavy kapku oleje.

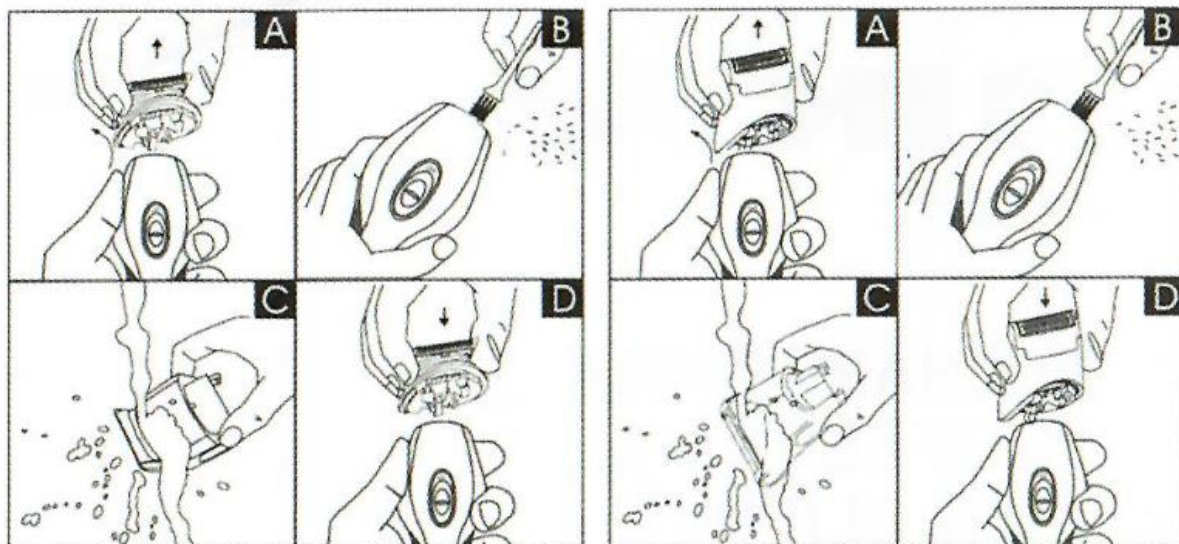

### UPOZORNĚNÍ K ČIŠTĚNÍ

Na břity používejte pouze lehký olej dodaný s přístrojem nebo olej na šicí stroje. Na břity nepoužívejte drsné nebo korozivní čističe. Nepotápějte přístroj do vody, hrozí jeho zničení. Poznámka: pod tekoucí vodou je možné čistit pouze hlavu zastříhovače. Celý přístroj nemyjte nebo ho zničíte.