

Návod - Multifunkční elektrická trouba 3v1

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání tohoto spotřebiče je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících:

1. Přečtěte si všechny pokyny. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte pouze rukojeti nebo knoflíky.
2. Pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí, je vyžadován zvýšený dohled.
3. Nebezpečné vysoké napětí uvnitř spotřebiče. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Kryt NESMÍ být sejmут. Servis smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
4. Nevystavujte spotřebič kapající nebo stříkající vodě. Nepokládejte na něj či na něj blízko nádoby s tekutinami. Chcete-li předejít úrazu elektrickým proudem, NESTAVTE spotřebič do deště ani vlhkosti.
5. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, NEPONOŘUJTE kabel, zásuvku ani spotřebič do vody či jiné tekutiny.
6. Neved'te napájecí kabel přes okraj stolu či pracovní desky. Elektrické kabely se nesmí dotýkat horkých povrchů.
7. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel, zástrčka nebo spotřebič sám. V takovém případě se obraťte na kvalifikovaného technika.
8. Použití příslušenství či nástavců, které nejsou výrobcem doporučeny, může vést k požáru, úrazu či poškození.
9. Nepokládejte spotřebič na ani v blízkosti varných desek, hořáků nebo jiných tepelných zdrojů.
10. Nezakrývejte ventilační otvory a nekládejte do nich žádné předměty či tekutiny.
11. Před čištěním vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
12. Při manipulaci s horkým olejem či tekutinami používejte maximální opatrnost.
13. Během provozu jsou vnitřní části velmi horké. Nedotýkejte se vnitřních povrchů, dokud dostatečně nevychladnou.
14. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti. Povrchy zařízení mohou být během provozu velmi horké.
15. Nepoužívejte kovové drátěnky. Mohlo by dojít k poškození nebo úrazu elektrickým proudem.
16. Horký vzduch může poškodit závěsy, textilie a další hořlavé materiály. Nepoužívejte poblíž závěsů a podobných materiálů.
17. Nepokládejte nic na troubu kromě doporučeného příslušenství.
18. Před vytažením zástrčky vždy přepněte ovladače do polohy „OFF“.
19. Vždy používejte tepelně izolované rukavice při vkládání nebo vyjímání předmětů z trouby.
20. Nepoužívejte spotřebič venku. Je určen výhradně pro domácí použití.
21. Nepoužívejte spotřebič k jiným než výrobcem určeným účelům.
22. Nevystavujte kabel kontaktu s horkými povrchy.
23. Spotřebič nesmí obsluhovat osoba (včetně dětí) se sníženými schopnostmi bez dozoru odpovědné osoby.
24. Před použitím se ujistěte, že všechny části jsou správně nainstalovány.
25. V případě poškození spotřebič dále nepoužívejte. Kontaktujte kvalifikovaného technika.

BEZPEČNOST PŘI PROVOZU

1. Během použití jsou vnitřní povrchy trouby extrémně horké. Používejte chňapky.
2. Nezakrývejte otvory větrání. Zajistěte min. 15 cm volného prostoru kolem spotřebiče.
3. Skleněná dvířka musí být během provozu uzavřena (pokud návod nestanoví jinak).
4. Vyhněte se vkládání potravin, které mohou být vysoce hořlavé.
5. Nepokládejte hořlavé materiály blízko spotřebiče.
6. Nepoužívejte spotřebič venku ani ve vlhkém prostředí.

7. Spotřebič neponořujte do vody.
8. Nepoužívejte přístroj ke skladování.
9. Nepoužívejte spotřebič pro komerční účely.
10. Nepoužívejte spotřebič k ohřívání místnosti.
11. Nedotýkejte se spotřebiče mokřima rukama.
12. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se mokřích částí kabelu.
13. Nepoškoďte napájecí kabel. Nepoužívejte jej, pokud je poškozen.
14. Kabel neomotávejte kolem horkých povrchů.
15. Nepokládejte hliníkovou fólii na dno trouby.
16. Dodržujte přesné časy vaření – převaření může způsobit požár.
17. Skleněná dvířka nesmí nést žádné předměty.
18. Nepřilévejte vodu do horké pánve. Může dojít k poškození povlaku.
19. Nepoužívejte neotevřené nádoby – mohou explodovat.
20. Dbejte na to, aby velikost pokrmu nebyla příliš velká pro troubu.
21. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru při zapnutém ohřevu.

Před použitím trouby

1. Přečtěte si instrukce.
2. Odstraňte veškeré obalové materiály.
3. Ujistěte se, že spotřebič je v poloze OFF.
4. Umyjte příslušenství horkou vodou.
5. Očistěte vnitřek trouby měkkým hadříkem.
6. Vyberte vhodné místo pro spotřebič.
7. Zapojte pouze do uzemněné zásuvky.
8. Doporučujeme první ohřev bez potravin na max. teplotu po dobu 15 minut pro odstranění zápachu z výroby.

Funkce a specifikace produktu

Model: ZF0701 3in1 Breakfast Maker

Kapacita: 9 l


Napětí: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Výkon: 1050 W

Funkce: STOP, GRIL, PÉČT, TOAST, KÁVOVAR

Příslušenství: plech, rošt, pánev, konvice na kávu

Popis produktu:

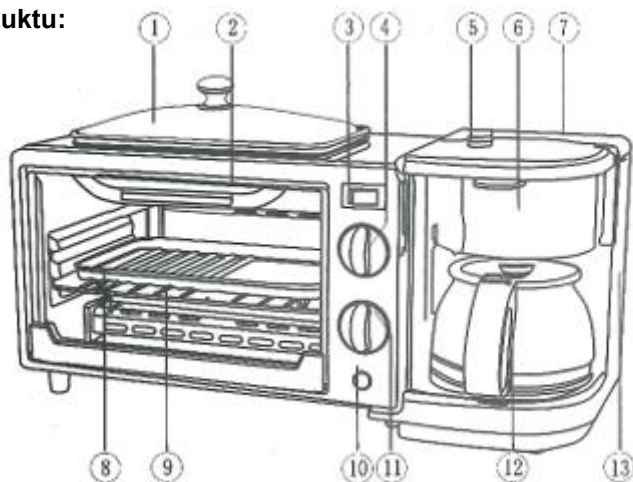

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Pánev | 8. Plech na pečení |
| 2. Rukojeť | 9. Rošt na pečení |
| 3. Spínač napájení kávovaru | 10. Kontrolka napájení |
| 4. Knoflík teploty | 11. Knoflík časovače |
| 5. Spodní část držáku filtru | 12. Konvice na kávu |
| 6. Filtr | 13. Vodoměr |
| 7. Nádrž na vodu | |

PROVOZ

Grilování

1. Vložte pečicí plech a nastavte rošt.
2. Nastavte teplotu.
3. Otočte časovačem na 20 minut a poté upravte čas dle potřeby, včetně doby předehřevu.
4. Pokud nepoužíváte časovač, nastavte knoflík na „STAY ON“.
5. Po předehřevu vložte potraviny.
6. Zavřete dvířka, ale ponechte je mírně pootevřená.
7. Pokud používáte časovač, zazní po skončení signál.
8. Pokud časovač nepoužíváte, spotřebič se nevypne automaticky.
9. Sledujte připravované potraviny.
10. Po dokončení vypněte termostat.

Smažení

Pro nejlepší výsledky předehřívejte troubu 8–10 minut.

1. Pánev očistěte a nalijte do ní malé množství oleje.
2. Nastavte požadovanou teplotu (100 °C až 230 °C).
3. Nastavte časovač na 30 minut a následně jej upravte podle potřeby včetně předehřevu.

Toastování

Předehřev není nutný.

1. Otevřete dvířka a vložte grilovací rošt do spodní úrovně.
2. Toast položte přímo na rošt a dvířka zavřete.
3. Nastavte regulátor teploty na režim Bagel/Toast.
4. Nastavte časovač na 30 minut a poté jej vraťte podle požadovaného stupně opečení.
 - Tmavší = otočit doprava
 - Světlejší = otočit doleva
5. Pro první použití nastavte časovač přibližně na střední hodnotu.
6. Kontrolka bude svítit po celou dobu toastování. Po dokončení zazní signál a trouba se automaticky vypne.
7. Pro ukončení kdykoli otočte časovačem do polohy OFF.

Kávovar

Před prvním použitím

1. Před prvním použitím proveďte jeden průplach bez kávy.
2. Nádobu na vodu musí být naplněna minimálně na úroveň „2“ a maximálně na úroveň „4“.
3. Neponořujte nikdy přístroj do vody.

Provoz kávovaru

1. Otevřete víko nádoby a naplňte vodou podle kapacity.
2. Umístěte mletou kávu do filtru (doporučené množství: 1 lžice na šálek).
3. Zasuňte nádobu do přístroje a zapněte spínač kávovaru.
4. Po dokončení extrakce vypněte kávovar.

Údržba a čištění

Tento spotřebič neobsahuje části určené k opravě uživatelem.
V případě závady kontaktujte servis.

VŽDY ODPOJTE ZAŘÍZENÍ A NECHTE JE ZCELA VYCHLADNOUT.

Zásady čištění:

1. Před čištěním musí být spotřebič vypnutý, vychladlý a odpojený.
2. Neponořujte zařízení, kabel ani zástrčku do vody.
3. Čistěte pouze po úplném vychladnutí.
4. Dvířka čistěte navlhčenou houbou a jemným saponátem. Nepoužívejte čističe skla ve spreji.
5. Plech, rošt, pánev a konvici myjte v teplé mýdlové vodě.
6. Nerezové povrchy otírejte hadříkem z mikrovlákna nebo měkkou houbou.
7. Nepoužívejte drátěnky ani abrazivní čisticí prostředky.
8. Pro odstranění vodního kamene naplňte nádobu 2 šálky vody a přidejte 50 ml octa nebo citronové šťávy. Poté vyčistěte nádržku.
9. Nepoužívejte:
 - skleněné nádoby nebo kovové obaly
 - vzduchotěsné obaly (nebezpečí výbuchu)
 - plastové obaly nebo lepenkové krabičky
 - obaly s varováním proti použití v troubě

Skladování

1. Odpojte spotřebič, nechte jej vychladnout a očistěte.
2. Uložte jej v suchém a čistém prostředí.
3. Neomotávejte kabel pevně kolem spotřebiče, abyste zabránili jeho poškození.
4. Nevystavujte kabel napětí v místě vstupu do spotřebiče.

Technická specifikace

- Napájení: AC 220 V–240 V ~ 50 Hz / 60 Hz
- Příkon: 1050 W
- Kapacita trouby: 9 litrů
- Kapacita konvice: 4 šálky

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konstrukce a technických parametrů bez předchozího upozornění.