


Zádový postřikovač 16 l

1) Otevřete víko (nevyjímejte plnicí sítko) a nalijte potřebnou tekutinu. 2) Uzavřete víko, nastavte nosný popruh na vhodnou délku. 3) Pumpujte kolébkou tlaku 6-8 krát, zvýšte tlak nasátím kapaliny, otevřete ruční spínač. Nastavte čepičku postřikovače na požadovaný způsob rozprašování. 4) Obsluha má na výběr vějířovou trysku, třítrysku nebo čtyřtrysku. 5) Páku je možné umístit na levou nebo pravou stranu. Otevřete klíčovou skříňku (vhodným klíčem), demontujte závlačku (upevňovací kolík a závlačku), vytáhněte páku a vložte do potřebného otvoru, poté znovu namontujte kolík a závlačku. Nosný popruh přetáhněte na druhou stranu. Nyní můžete provést tlakování druhou rukou.

Údržba

1) Po každém použití postřikovač omyjte čistou vodou, případně čistícím prostředkem, pokud je potřeba. 2) Pravidelně kapejte mazivo do plstěné, těsnící podložky víka. Zabráníte úniku tekutiny. 3) Pokud se ucpe tryska, odstraňte blok. Omyjte čistou vodou a měkkým hadříkem bez použití ostrých nástrojů. 4) Pokud nečistoty zablokují síto filtru, demontujte rukojeť a vyčistěte síto filtru, potřete těsnící podložku mazivem a znovu sestavte. 5) Při výměně pohárkového kroužku na dně vzduchového prostoru rozeberte spodní přihrádku a vložte „+“ nástroj (znázorněný jako A) na spodní straně frézky do nádrže těsnícího ventilu, sejměte spodní těsnící ventil, vyměňte jej za nový a znovu dobře sestavte.

DIAGRAM

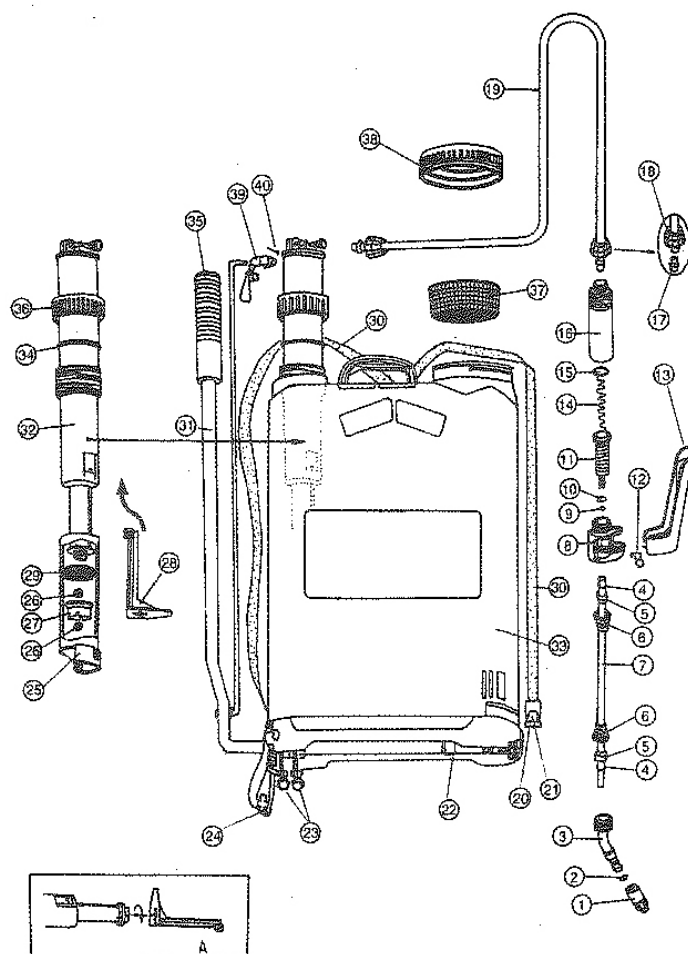

1	Nastavitelný uzávěr trysky
2	Nastavitelná těsnící podložka trysky
3	Nastavitelná tryska
4	Těsnící podložka
5	Těsnící pouzdro
6	Šroubovací kroužek konektoru
7	Kopí
8	Přepínač
9	Těsnící podložka I. síta filtru
10	Těsnící podložka II. síta filtru
11	Filtrační mřížka přepínače
12	Skříňka klíče
13	Přepínač tlaku
14	Pružina
15	Těsnící podložka ochranného pouzdra
16	Ochranné pouzdro spínače
17	Vložka těsnění
18	Matice spojky hadice
19	Hadice
20	Nosný úchyt
21	Háček na popruh
22	Upevňovací mechanismus kolébkové tyče
23	Upevňovací šroub
24	Fixátor upevňovacího popruhu
25	Čerpadlo
26	Těsnící koule
27	Těsnící ventil
28	Mlýnek
29	Hrnečkové těsnění
30	Popruh
31	Kolébková tyč
32	Vzduchová komora
33	Lékařská skříňka
34	Těsnící podložka
35	Návlek na kolébku
36	Tlakové víko vzduchové komory
37	Filtrační síto lékařské skříně
38	Uzávěr lékařské skříně
39	Fixátor kolébkové tyče
40	Závlačka