

## Návod k obsluze elektronické cigarety eGO-W 650mAhD


Děkujeme Vám za zakoupení naší elektronické cigarety a gratulujeme k rozhodnutí šetřit jak vlastní zdraví a peníze, tak i zdraví lidí pohybujících se ve vašem okolí.

Věnujte prosím pozornost tomuto návodu a při používání e-cigarety postupujte dle následujících instrukcí. Předědte tak její špatné funkci nebo případnému poškození.

E-cigareta není tabákový výrobek, obsahuje však nikotin, proto není vhodná pro těhotné a dle **zákona číslo 379/2005 Sb. platí zákaz jejího prodeje osobám mladším 18 let!** Tuto e-cigaretu používejte stejně, jako jste zvyklí u běžných tabákových cigaret.

Ve výjimečných případech u ní hrozí předávkování nikotinem, stejně jako je tomu u klasických tabákových cigaret.

### Popis součástí elektronické cigarety:

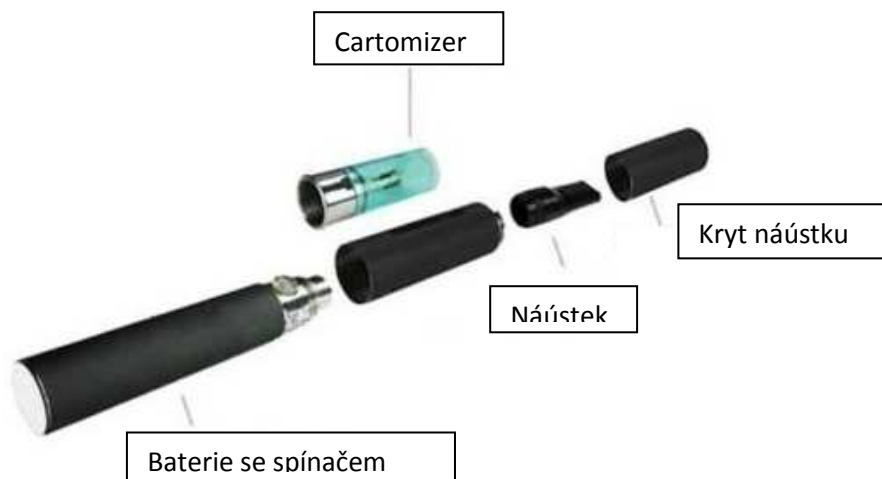

### 1. Zabudovaná baterie:

Baterie společně s elektronickými prvky je uložena do pouzdra, na jejímž těle je spínač poosvětlený LED diodou, která zároveň indikuje stav baterie. Pokud při používání e-cigarety LED dioda 10x zabliká, znamená to, že je baterie vybitá a je třeba ji dobít. Baterii nabíjejte pouze přiloženou nabíječkou, předejdete tím tak jejímu poškození.

Při nabíjení může docházet k občasnému problikávání LED diody z červené na zelenou. Nabití baterie je však indikováno až stálou změnou barvy LED diody na zelenou. Nabíjení trvá od 2-5 hodin dle typu baterie. Při nabíjení postupujte tak, že baterii našroubujete závitem do USB nabíječky a poté ji vložíte do PC nebo přes síťový adaptér přímo do zásuvky. Při utahování závitu nepoužívejte nadměrnou sílu, hrozí tím jeho poškození! **Při nabíjení svítí červeně dioda na nabíječce a modře dioda pod spínacím tlačítkem baterie. Po nabití svítí nabíječka zeleně a dioda na baterii zhasne.** Všechny baterie jsou typu Li-ion, nemají tedy paměťový efekt a to znamená, že je můžete nabíjet kdykoli a nečekat až bude indikováno vybití LED diodou. Ihned po indikaci vybití přestaňte baterii používat. Životnost baterie je dle typu cca 300 nabití a jsou vybaveny funkcí zamykání tlačítka, které je chrání před nechtěným spuštěním. Zamčení i odemčení se provede 5x stiskem tlačítka během 2 vteřin.

### 2. Krytí cartomizeru a náustku:

Krytí cartomizeru je volně nasunutý na cartomizeru a před plněním jej tahem odstraňte. V krytu je volně zasunutý náustek, který je chráněn krytkou. Krytí náustku má bajonetový zámek – odstraňuje se otočením a stažením.

### 3. Cartomizer:

Cartomizer je součástí e-cigarety, za pomoci kterého se odpařuje kapalina z jeho zásobníku a tím se tvoří „dým“, který je kuřákem vdechován. Připojuje se k baterii pomocí závitu. Pokud jste zakoupili prázdný cartomizer, je třeba ho před prvním použitím naplnit e-liquidem. Cartomizer se plní injekční stříkačkou nebo přiloženou lahvičkou s jehlou. První naplnění provedete tak, že injekční stříkačkou nebo přiloženou lahvičkou propíchnete připravený otvor na horní straně cartomizeru (**ne otvor uprostřed, ale na kraji**)!! Po propíchnutí gumové těsnění skrz nádržku naplníte e-liquidem. První propíchnutí otvoru proveďte s cartomizerem našroubovaným k baterii, jinak hrozí vytlačení středové trubičky jehlou a tím protečení e-liquidu

**POZOR! CARTOMIZER PLŇTE VŽY ODPOJENÝ OD BATERIE!! HROZÍ PROTEČENÍ E-LIQUIDU CARTOMIZEREM A POŠKOZENÍ BATERIE!**

Po vykouření e-liquidu, se cartomizer znovu naplní stejným způsobem. Životnost cartomizeru cca 20 dní a závisí na četnosti a správném používání.

### Způsob použití elektronické cigarety:

Před prvním použitím elektronické cigarety nabijte baterii dle bodu 1. Pokud máte prázdný cartomizer, nejdříve jej doplňte dle bodu 2. Cartomizer poté připojte k baterii a nasuňte na něj kryt. Tímto je e-cigareta připravena k použití. U této manuální baterie se dým vytváří za pomoci stisku tlačítka na těle cigarety. Znamená to, že nejprve sepnete a držíte tlačítko baterie a zvolna potahujete vytvářený dým. Tlačítko uvolníte malou chvíli před ukončením potahování tak, aby byl vdechutý veškerý vytvořený dým a nesrážel se v náustku zpět v kapalinu.

### Bezpečnostní upozornění:

- nevhazujte baterie do ohně
- elektronickou cigaretu uchovávejte mimo dosah dětí. (zejména součásti obsahující nikotin)